SAMSUNG

OnOff التحكم
MCM-A200DN

جهاز تكييف الهواء
دليل التركيب

Planet First 100% Recycled Paper

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة ١٠٠٪.

تخيل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU RU AR DB68-03736A(1)

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 9 2013-02-06 2:55:29

احتياطات الأمان

- قبل استخدام وحدة التحكم OnOff، قم بقراءة الإرشادات الواردة في هذا الكتيب بعناية.
- احتفظ بكتيب إرشادات المالك هذا بالإضافة إلى دليل التركيب في مكان آمن يسهل الوصول إليه. في حالة تغيّر مستخدم هذا المنتج، قم بتسليم أدلة الاستخدام إلى المستخدم الجديد.
- لا تحاول أبدًا تركيب نظام تكييف الهواء أو نقل وحدة التحكم OnOff بنفسك.

تحذير

- لا تحاول تركيب أو إصلاح هذا المنتج بنفسك.
- لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للصيانة بواسطة للمستخدم. لذا استشر دائمًا أحد أفراد الخدمة المعتمدين لإجراء الإصلاحات.
- أثناء نقل وحدة التحكم OnOff، استشر أحد أفراد الخدمة المعتمدين فيما يتعلق بفصل وتركيب الوحدة.
- تأكد من أن الحائط قوي بشكل كافٍ حتى تضمن إمكانية تحمله لوحدة التحكم OnOff.
- قم بتركيب المنتج مستخدمًا الطاقة الكهربية المناسبة.
- في حالة حدوث أعطال (رائحة حريق، وما إلى ذلك)، قم فورًا بإيقاف تشغيل الجهاز والقاطع الكهربي، واستشر أحد أفراد الخدمة المعتمدين.

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 2 2013-02-06 2:55:27

تنبيه

- لا تقم بتركيب تركيب هذا المنتج في أماكن تحتوي على مواد متطايرة مثل زيوت الآلات أو البنزين أو الجازولين أو النفثين.
- لا تقم بتركيب هذا المنتج في أماكن تحتيو على غازات قابلة للاحتراق مثل غاز الكبريتيك أو الهيدروجين أو الميثان. وما إلى ذلك.
- لا تقم بسكب سوائل من أيّ نوع في وحدة التحكم OnOff.
- لا تقم بتشغيل هذا المنتج بأيدٍ مبتلة.
- تجنب استخدام منتجات الرش مثل المبيدات الحشرية بالقرب من هذا المنتج.
- لا تقم بالضغط على الأزرار في موصل OnOff باستخدام جسم حاد.
- أثناء تركيب الأسلاك الكهربية. لا تقم بسحب أو ثني الأسلاك بشكل زائد حتى لا يتم فصلها.
- لا تستخدم هذا المنتج لأغراض أخرى غير المصممة له.
- لا تقم بتنظيف هذا المنتج باستخدام مواد مثل المذيبات الحمضية/ القلوية أو البنزين.

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 3 2013-02-06 2:55:27

عرض وحدة التحكم OnOff

المنظر الأمامي

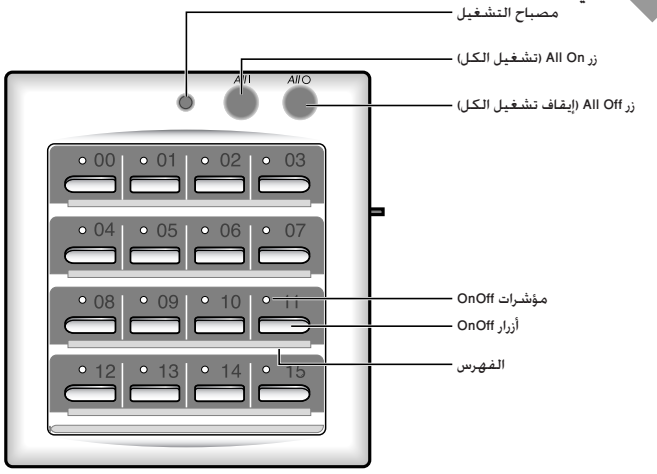

ملاحظة

◆ يضيء مصباح التشغيل حتى في حالة تشغيل مكيف هوائي واحد فقط متصل بوحدة التحكم OnOff.

المنظر الجانبي

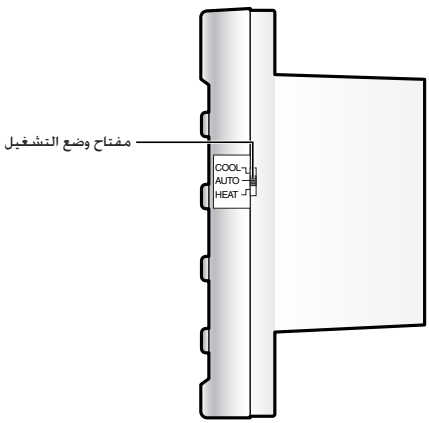

ملاحظة

◆ اختر وضع التشغيل المناسب عن طريق مفتاح وضع التشغيل الذي يتيح للمستخدم الاختيار بين الأوضاع Cool/Auto/Heat (تبريد/تلقائي/تدفئة).

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 4 2013-02-06 2:55:28

إعداد وضع التشغيل

يمكن ضبط وضع التشغيل باستخدام مفتاح وضع التشغيل. كما يمكن التحكم في وضع التشغيل للمكيف الهوائي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد السلكي/ اللاسلكي أو زر الوحدة الداخلية.

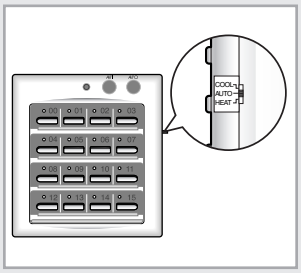

١ اختر وضع تشغيل مناسب باستخدام مفتاح الوضع Operating (التشغيل).

النتيجة:
- ◆ في حالة تشغيل المكيف الهوائي باستخدام وحدة التحكم OnOff، سيتم تشغيل المكيف الهوائي في الوضع الذي تم تحديده في آخر مرة تم استخدامه بها.
- إذا قمت بتحديد الوضع Auto (تلقائي)، سيتم تشغيل الوحدة الداخلية في وضع التشغيل الذي تم تحديده في آخر مرة تم استخدامه بها.
- ستكون درجة الحرارة وسرعة المروحة المطلوبتين هما درجة الحرارة وسرعة المروحة نفسهما اللذين تم ضبطهما في آخر وضع تشغيل.

ملاحظة
- ◆ إذا تم ضبط وضع التشغيل باستخدام مفتاح وضع التشغيل، يجب تشغيل وإيقاف تشغيل المكيف الهوائي باستخدام زر وحدة التحكم OnOff، وذلك لتوصيل محتوى حالة التشغيل لكل وحدة داخلية.
- ◆ عند استخدام طراز المضخة الحرارية، فإن الوحدات الداخلية المتصلة بوحدة خارجية واحدة لا يمكن أن تحتوي على "عمليات تشغيل مختلط".
- تعني "عمليات التشغيل المختلط" أن الوحدات الداخلية المتصلة بوحدة خارجية واحدة ستعرض أنواع مختلفة من أوضاع التشغيل. بمعنى آخر، ستعمل وحدات داخلية معينة متصلة بوحدة خارجية واحدة في الوضع heating (تدفئة)، بينما ستعمل وحدات داخلية أخرى في الوضع cooling (تبريد).

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 5 2013-02-06 2:55:28

إعداد وضع التشغيل (يتبع)

يمكن أن يتأثر وضع التشغيل بحالة تشغيل الوحدة الداخلية ووحدة التحكم OnOff.

ملاحظة
- ◆ يمكن أن يعمل المكيف الهوائي في وضع بخلاف الوضع المحدد في مفتاح وضع التشغيل.
- ◆ ستكون درجة الحرارة وسرعة المروحة المطلوبتين هما درجة الحرارة وسرعة المروحة نفسهما اللذين تم ضبطهما في آخر وضع تشغيل.

عند تشغيل الوحدات الداخلية في الوضع Heat (تدفئة) أو Cool (تبريد)

١ إذا كان وضع التشغيل الذي تم تحديده في آخر مرة تم فيها استخدام الوحدة هو نفسه وضع التشغيل لوحدة التحكم OnOff، فإن الوحدة الداخلية ستعمل في وضع التشغيل الذي تم تحديده في آخر مرة تم فيها استخدام الوحدة.

مثال في حالة ضبط الوحدة الداخلية على وضع التشغيل Heat (تدفئة) بدرجة حرارة ٣٠°C مئوية(٨٦°F فهرنهايت) وكانت وحدة التحكم OnOff في وضع التشغيل Heat (تدفئة)، فإن المكيف الهوائي سيبدأ في العمل في الوضع heating (تدفئة) بدرجة حرارة ٣٠°C مئوية(٨٦°F فهرنهايت).

٢ إذا كان وضع التشغيل الذي تم تحديده في آخر مرة تم فيها استخدام الوحدة مختلفًا عن وضع التشغيل لوحدة التحكم OnOff، فإن الوحدة الداخلية ستعمل في وضع التشغيل الخاص بوحدة التحكم OnOff.

مثال في حالة تشغيل الوحدة الداخلية في وضع التشغيل Dry (جاف) بدرجة حرارة تبلغ ٢٤°C مئوية(٧٦°F فهرنهايت) وكانت وحدة التحكم OnOff في وضع التشغيل Heat (تدفئة)، فإن الوحدة الداخلية ستعمل في وضع التشغيل Heat (تدفئة).

عند تشغيل الوحدات الداخلية في الوضع Auto (تلقائي)

في حالة تشغيل المكيف الهوائي، فإنه سيعمل في وضع التشغيل الذي تم تحديده في آخر مرة تم فيها استخدام الوحدة.

ستكون درجة الحرارة وسرعة المروحة المطلوبتين هما درجة الحرارة وسرعة المروحة نفسهما اللذين تم ضبطهما في آخر وضع تشغيل.

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 6 2013-02-06 2:55:28

عند استخدام وحدة التحكم OnOff

يمكن التحكم في عدد يصل إلى ست عشرة مجموعة باستخدام وحدة تحكم OnOff. إلا أنه لا يمكنك ضبط درجة حرارة التبريد أو المؤقت باستخدامه.
في حالة استخدامك أيضًا لوحدة تحكم سلكية عن بُعد، يتم عرض OnOff CONTROL (وحدة التحكم OnOff) في الجزء العلوي من وحدة التحكم عن بُعد.

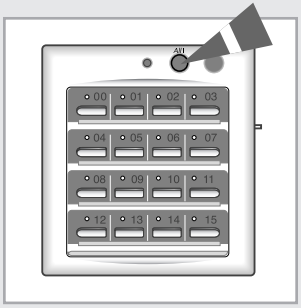

١ لتشغيل كل المكيفات الهوائية المتصلة بوحدة التحكم OnOff، اضغط على زر All ON (تشغيل الكل).

النتيجة: ◆ يضيء مصباح التشغيل في وحدة التحكم OnOff.
- سيتم تشغيل جميع المكيفات الهوائية في وضع التشغيل الذي تم اختياره باستخدام مفتاح الوضع Operating (التشغيل).

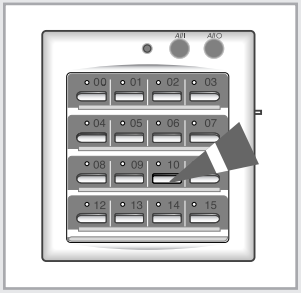

٢ لاستخدام وظيفة OnOff (التشغيل/إيقاف التشغيل) مع مكيف هوائي محدد متصل بوحدة التحكم OnOff، اضغط على الزر (Specific OnOff) (تشغيل/إيقاف تشغيل محدد).

النتيجة: ◆ سيضيء مصباح التشغيل في وحدة التحكم OnOff وكذلك مؤشر OnOff في المكيف الهوائي المحدد.
- سيتم تشغيل مكيف هوائي محدد في وضع التشغيل الذي تم اختياره باستخدام مفتاح الوضع Operating (التشغيل).

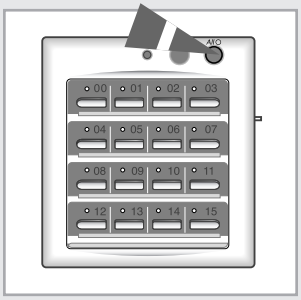

٣ اضغط على الزر All○ OFF All (إيقاف تشغيل الكل) لإيقاف تشغيل جميع المكيفات الهوائية المتصلة بوحدة التحكم OnOff.

OnOff_Controller_IB_03736A(1)_AR.indd 7 2013-02-06 2:55:29